

BAUPLAN

LOUNGESOFA

ALLGEMEINES.

Vielen Dank für das Interesse an diesem Bauplan! Nein, ich meine es ernst: DANKE!

Der Plan wird kostenfrei zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Wenn dir der Plan gefällt, dir weiterhelfen konnte und du mich unterstützen möchtest, kannst du mich gern [hier](#) auf einen virtuellen Kaffee einladen.

Ansonsten kannst du gern auch Feedback dazu auf [Instagram](#) hinterlassen. Ich freue mich über jede (konstruktive) Kritik und jede Nachricht!

URHEBERRECHT.

Sämtliche Inhalte, Fotos, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

© Vitali Krampert



EINKAUFLISTE WERKZEUG.

Kappsäge oder Handsäge

Akkuschrauber

Schleifgerät

Handsäge

Schraubzwingen

Senkbohrer

Holzbohrer

Geodreieck

Taschenlochvorrichtung

Kosten Werkzeug (ungefähr): 400,00€

EINKAUFLISTE MATERIAL.

Baumarkt:

Unterkonstruktionslatte 3.000 x 70 x 45 mm: **6x**

Glattkantbrett 2.000 x 90 x 18mm: **14x**

Schrauben: 6,0 x 100 mm

Schrauben: 5,0 x 50 mm

Schleifpapier 120 (optional zusätzlich: 180 und 240)

Kosten Baumarkt (ungefähr): 200,00€

Sonstiges:

Außenöl

Sofaauflagen **6er Set POKAR Palettenkissen**

Kosten Sonstiges (ungefähr): 30,00€

STÜCKLISTE.

Zuschnitte:


Teil	Anzahl	Maße
Glattkantbrett	9	2.000 x 90 x 18 mm
Glattkantbrett	3	1.150 x 90 x 18 mm
Glattkantbrett	3	800 x 90 x 18 mm
Glattkantbrett	3	755 x 90 x 18 mm

Zuschnitte:


Teil	Anzahl	Maße
Rahmen	3	1.950 x 70 x 45 mm
Rahmen	1	1.240 x 70 x 45 mm
Rahmen	1	1.150 x 70 x 45 mm
Rahmen	1	845 x 70 x 45 mm
Rahmen	1	755 x 70 x 45 mm
Rahmen	4	705 x 70 x 45 mm
Rahmen	4	605 x 70 x 45 mm
Rahmen	1	350 x 70 x 45 mm
Rahmen	1	325 x 70 x 45 mm
Rahmen	1	270 x 70 x 45 mm
Rahmen	1	225 x 70 x 45 mm


EXPLOSIONSZEICHNUNG.

Gestell:

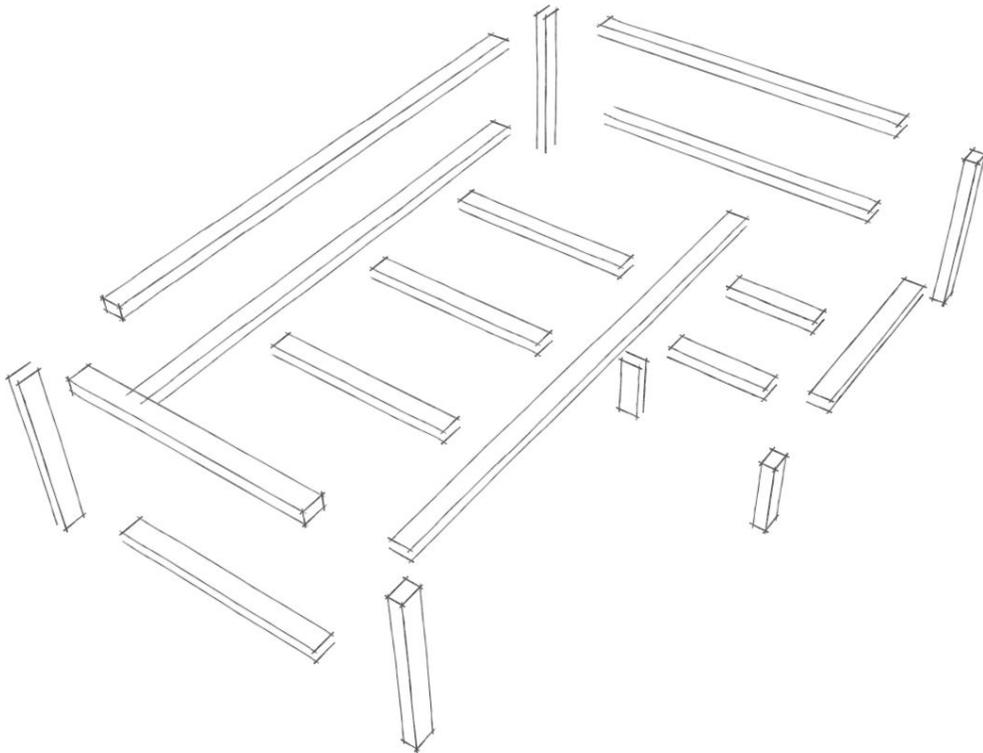

Sitzfläche / Lehne:

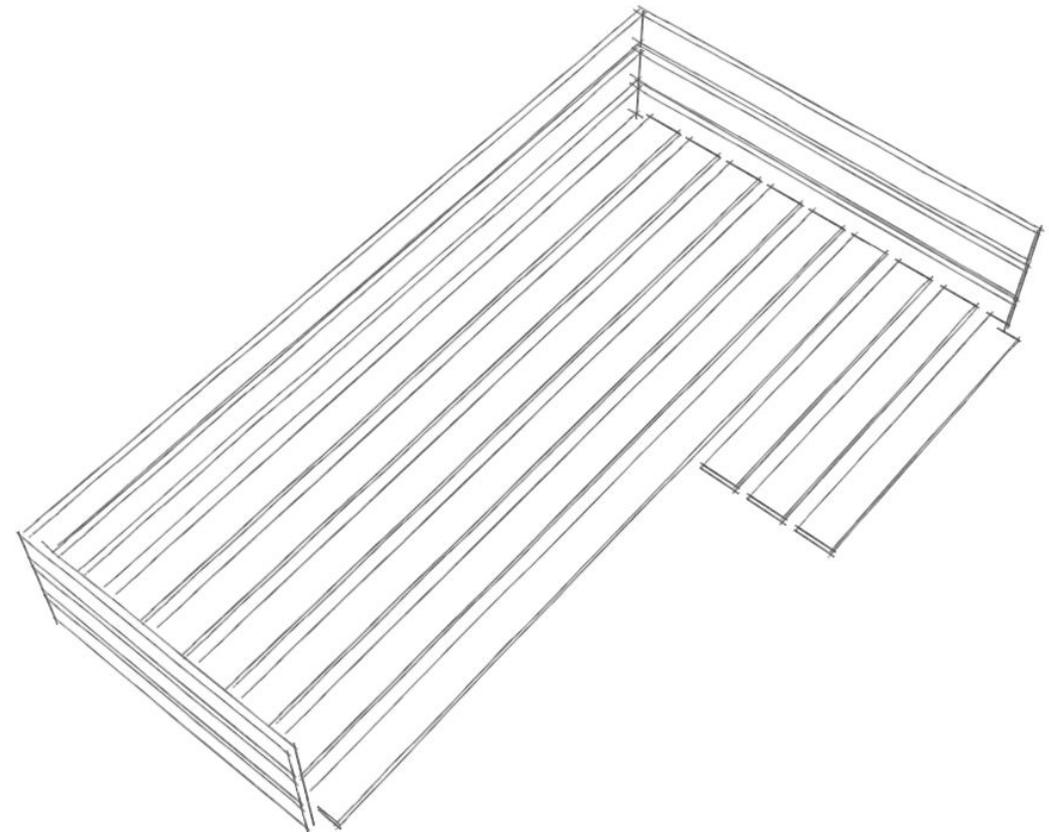

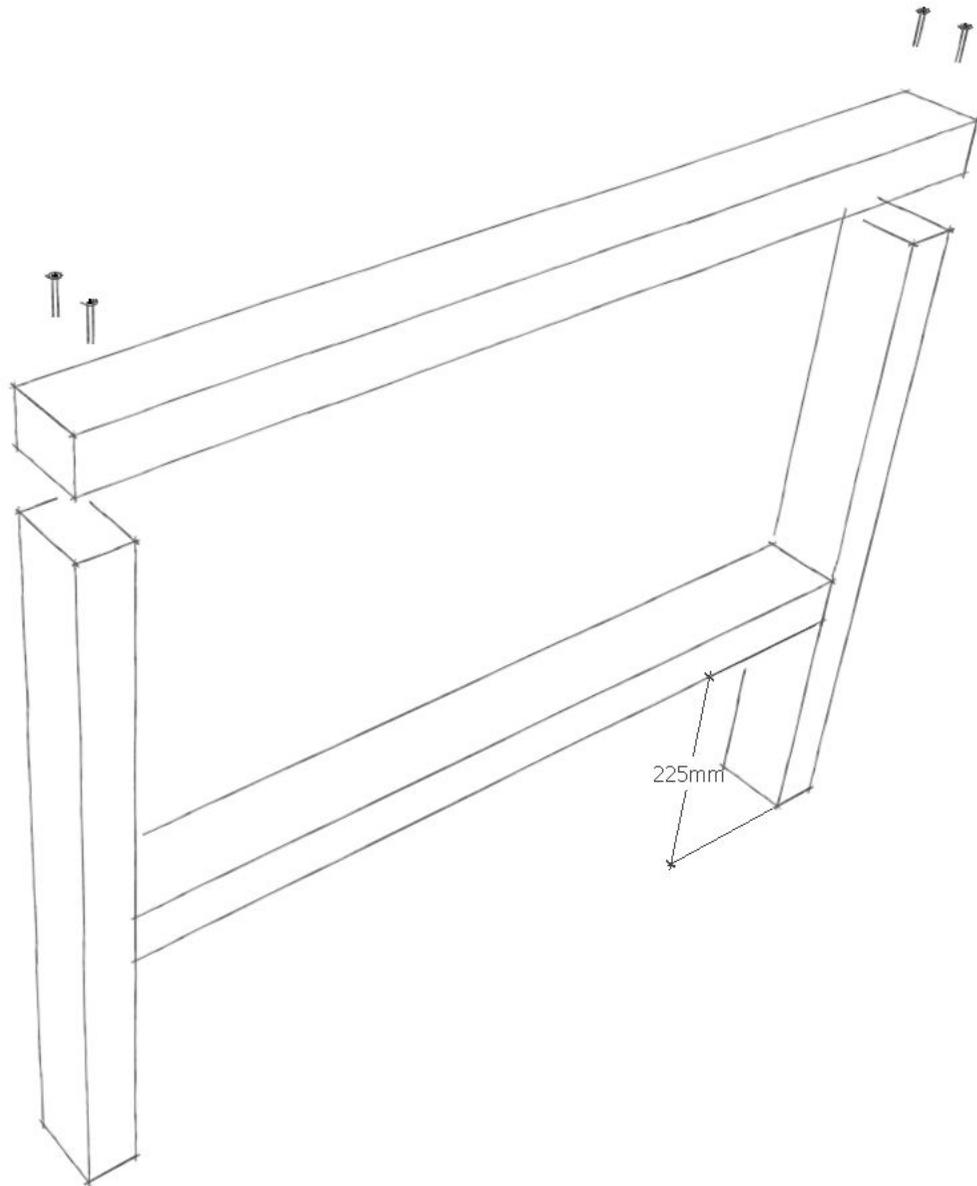

ZUSCHNEIDEN UND VERSCHRAUBEN.

Schritt 1: Säge alle Rahmenhölzer und Glattkantbretter (**Materialliste Baumarkt**) auf die entsprechenden Längen in der **Stückliste** zu.


Schritt 2: Verschraube die erste Armlehne wie abgebildet von oben mit **6,0 x 100mm** Schrauben.

Schritt 3: Die Traverse wird von unten mit Taschenlöchern versehen - je zwei Stück pro Seite. Verschraube die Traverse anschließend mit einem Abstand von 225mm zwischen Unterkante Traverse und Boden.

Schritt 4: Verfahre analog mit der längeren Lehne auf der anderen Seite des Loungesofas..

ACHTUNG: Beim Verschrauben von Taschenlöchern verschieben sich Bauteile gern minimal. Schraubzwingen können hier sehr hilfreich sein. Fixiere die Bauteile vorher mit einer Zwinde.


LEHNEN VERBINDEN.

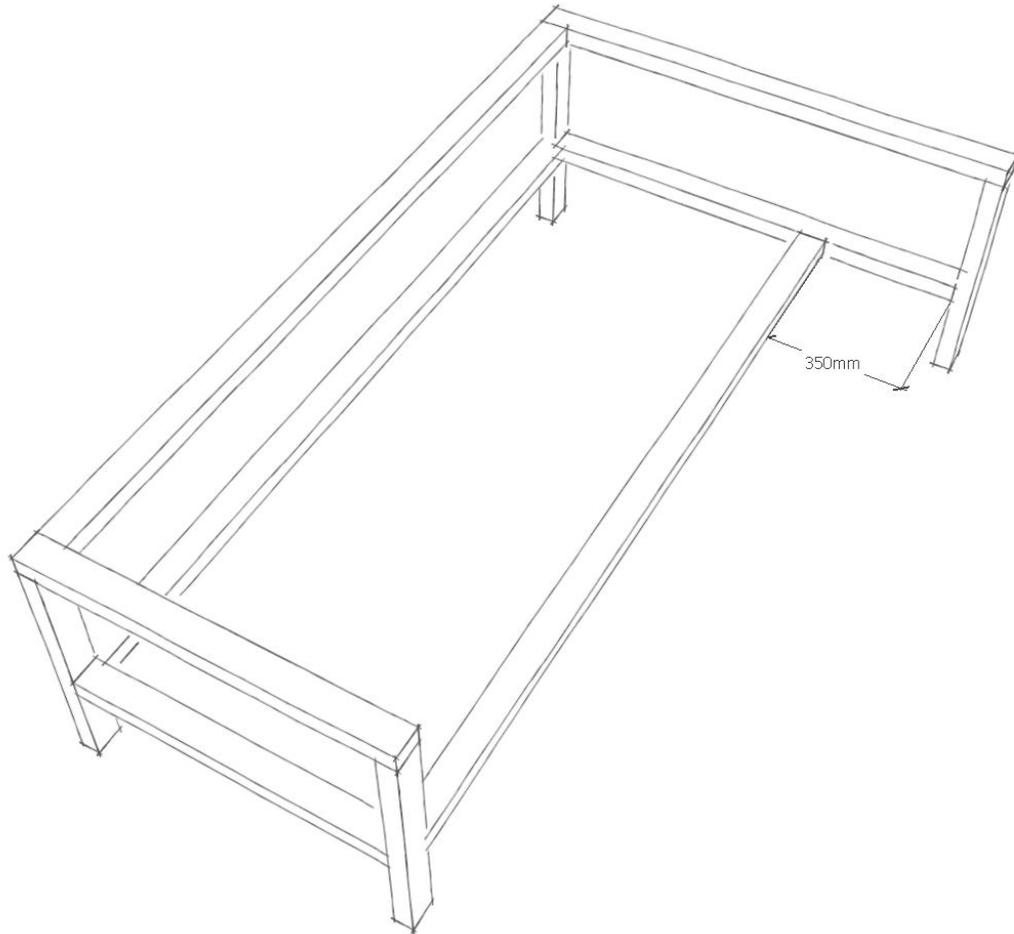

Schritt 1: Das Gestell für die Lehnen ist soweit fertig. Verbinde beide Elemente nun mit den drei Balken - wie abgebildet. Verwende hierzu erneut Taschenlöcher.

Beachte, dass eine Lehne länger ist als die andere, sodass der Balkenverbund hier mit einem Versatz von 350mm erfolgt.

STABILISIEREN.

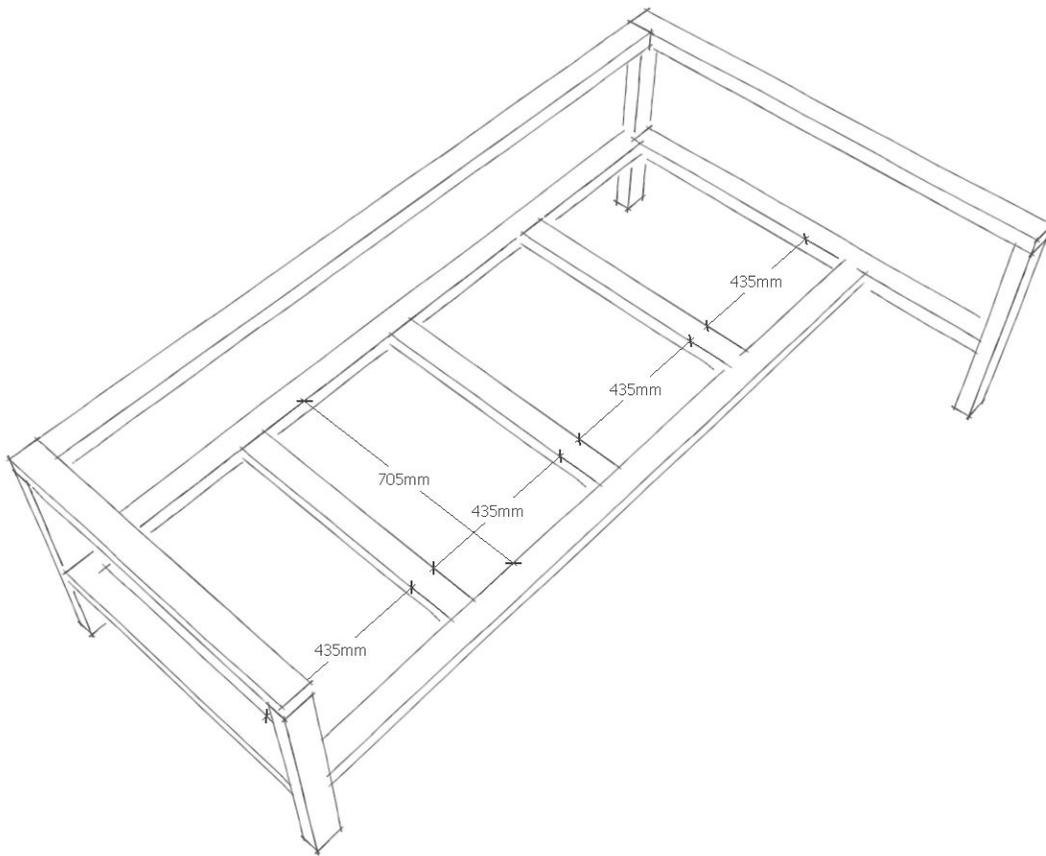


Schritt 1: Stabilisiere nun die langen Verbindungen mit den entsprechenden Balken.


Die Verbindung erfolgt auch hier wieder mithilfe von Taschenlöchern.

Achte darauf, dass die Abstände gleichmäßig sind.

GESTELL FINALISIEREN.

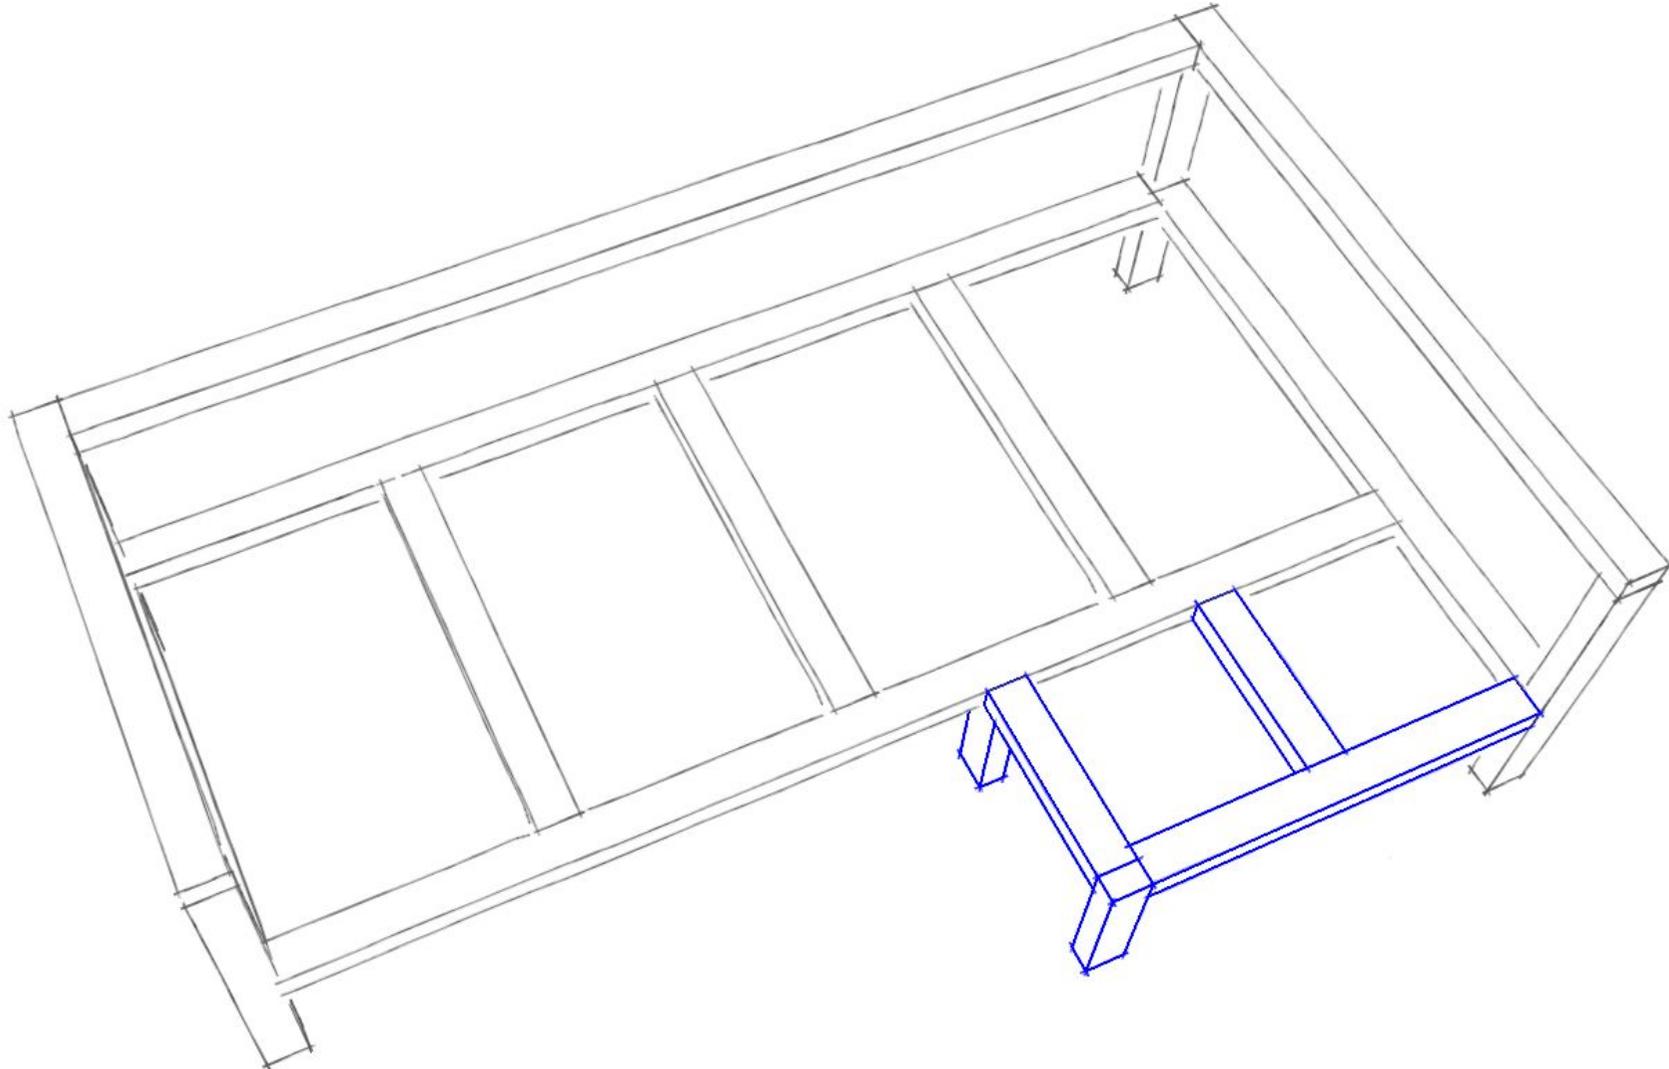

GESTELL FINALISIEREN.

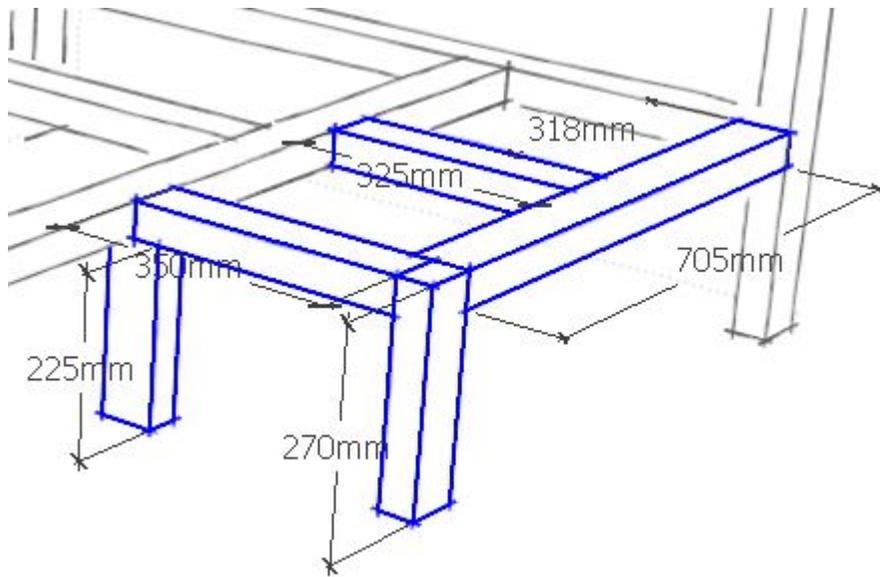


Schritt 1: Zugegeben, dieser letzte Teil ist ein wenig verwirrend. Leider fiel mir kein schlauerer und materialeffizienterer Weg zur Umsetzung ein.


Verbinde auch hier wieder in gewohnter Weise alle Rahmenhölzer von unten per Taschenlochverbindung.

Das war es im Grunde. Das Gestell ist soweit fertig.


ZUSAMMENBAU LEHNE.

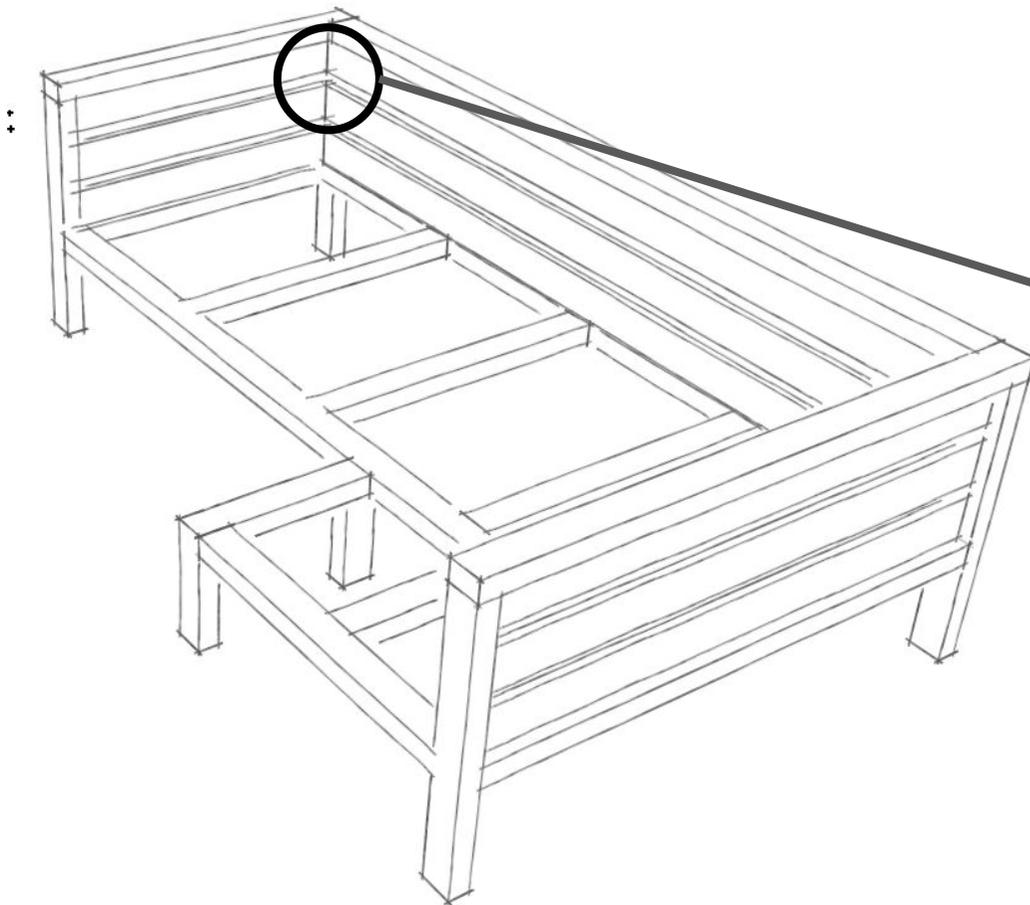

Schritt 1: Die Glattkantbretter, die die Lehnen ausmachen werden von vorn durch das Gestell bzw. an das Gestell geschraubt. Dies erfolgt mit 6,0 x 100mm bzw. mit 4,0 x 50 mm Schrauben. Bevorzugt als Edelstahl-Ausführung.

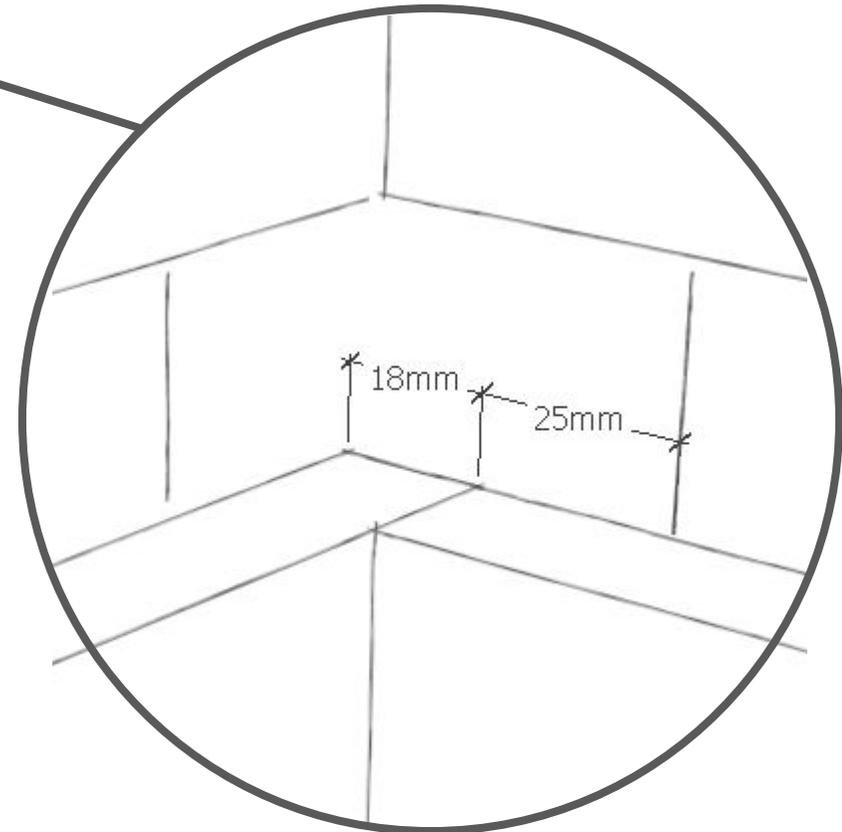

ZUSAMMENBAU SITZFLÄCHE.

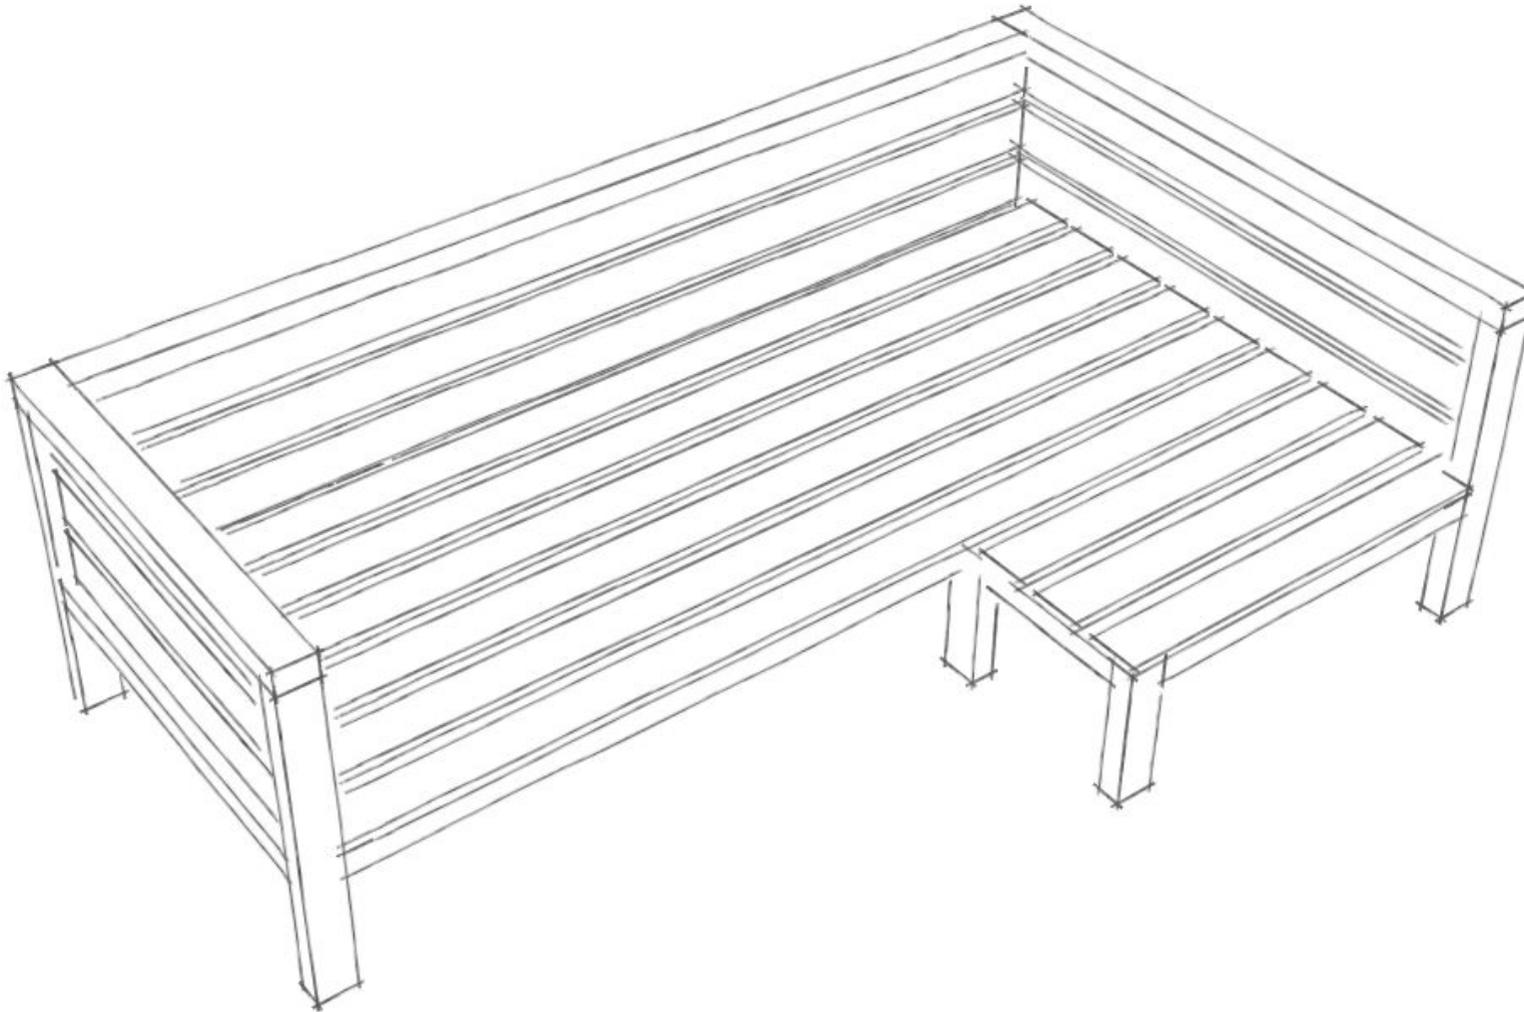


Schritt 1: Die Glattkantbretter, die die Sitzfläche ausmachen werden einfach auf das Gestell darunter geschraubt.

Achte auf eine Ausklinkung im Bereich der Lehnen. Diese kannst du ziemlich einfach mit einer Handsäge bzw. Stichsäge machen.

Ansonsten gibt es hier nichts weiter zu beachten

EIN PAAR LETZTE WORTE.

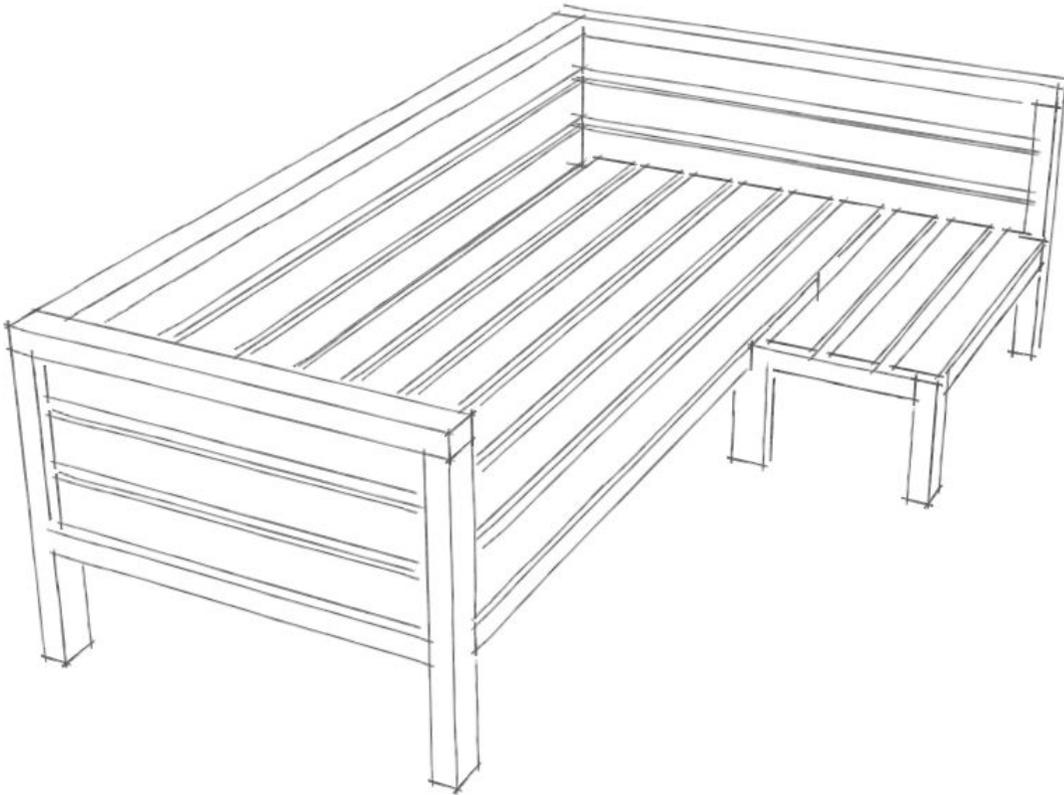

Ich hoffe der Bau dieses Loungesofas hat dir genauso viel Freude bereitet wie mir.

Falls Bedenken hinsichtlich der Stabilität bestehen, kannst du jederzeit noch kleinere Abschnitte als Beine unten anbringen. Einfach auch wieder mit Taschenlöchern anschrauben. Bei zwei Personen mit normalem Körpergewicht hält das aber so. Ansonsten musst du nur noch die eingangs verlinkten Palettenkissen drauf werfen und die Sonne genießen 😊.

Wenn dir dieser Plan und das Produkt gefallen, kannst du mir gern ein kleines **Trinkgeld** da lassen. Damit unterstützt du mich aktiv bei meiner Arbeit und machst Pläne wie diesen hier möglich 😊.

Ansonsten mag ich Feedback, konstruktive Kritik oder einfach ein freundliches "Hallo" ganz gerne. Diese kannst du gern per Email an vita@spanfabrik.de oder per [Instagram](#) Direktnachricht an mich schicken 😊.